



#### RETE:

Puoi passare il tubo all'interno dei rombi che ti saranno d'aiuto per fare una linea dritta. Ogni 3,5 metri tagliarlo e posiziona un raccordo a T e un fine linea. Tenere la linea abbastanza alta per fare in modo che il tagliaerba non ci prenda dentro. Se la rete è spoglia (senza siepe ecc.) è consigliabile posizionare un telo ombreggiante.

#### SIEPE:

È la situazione ideale perché dà il massimo della copertura. Far passare la tubazione all'interno della siepe a 80 cm / 1 metro di altezza. Ogni 3,5 metri posizionare un raccordo a T e derivare uno spezzone che esce dalla siepe su cui montare il porta ugello di fine linea. Fare in modo che l'ugello sia parallelo al pavimento e che il getto non sia ostruito.



#### CESPUGLI, AIUOLE, MURETTI:


Utilizzare i picchetti in PVC. Consigliamo di fare un preforo nel terreno con un tassellatore e una punta da 16-18 mm. Dopo aver tagliato il tubo inserirlo all'interno e montare il fine linea e l'ugello all'estremità. Inserire il picchetto nel terreno fino all'asola.



## Bum Bum Basic



Dimensioni 32H x 53L x 29P

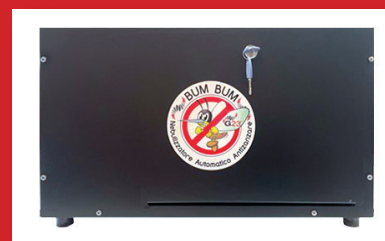

**La programmazione** avviene tramite un programmatore digitale retro illuminato e in grado di memorizzare fino a 17 programmi settimanali. Può essere posizionata a terra o fissata alla parete con apposita staffa.



**La centralina Basic** miscela automaticamente al suo interno l'acqua ad una pressione da 20 bar e viene fornita con un kit da 10 a 30 ugelli. La struttura è in acciaio colorato a polveri, resistente alla pioggia e alle intemperie.

Sganciando il pannello anteriore si accede al pannello di controllo e alla tanica del prodotto. Per l'installazione è necessario essere collegati ad una presa di corrente da 230V.



**G23 S.r.l.**

Via Palazzo Bertoldi, 11 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) Italy

Cell. +39 349 7084921 - Cell. +39 347 2428830

info@gventitre.it - www.gventitre.it



**G23 S.r.l.**

Via Palazzo Bertoldi, 11 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) Italy

Cell. +39 349 7084921 - Cell. +39 347 2428830

info@gventitre.it - www.gventitre.it

## Come si installa la centralina Bum Bum Basic?

La centralina viene fissata a parete e richiede il collegamento al rubinetto dell'acqua ad una presa di corrente. Può essere posizionata all'interno di un garage, sotto ad un balcone o comunque al riparo dalle intemperie. Tra la pompa e il rubinetto viene montato il filtro dell'acqua. Si dovrà poi posizionare gli ugelli lungo il perimetro del giardino ad una distanza di 3,5 metri uno dall'altro. Per una maggiore protezione è consigliabile posizionare qualche ugello anche dentro aiuole o cespugli che si trovano dentro al perimetro del giardino. Il tubo ha dimensioni ridotte (diametro 6,5 mm) e può essere posizionato in maniera quasi invisibile lungo siepi, ringhiere e muretti. In presenza di stagni è consigliabile mantenere una certa distanza perché il prodotto abbattente potrebbe nuocere alla popolazione acquifera. È resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.




## Di seguito le operazioni per l'installazione:


- 1) Mediante la pinza tagliatubi tagliare il tubo evitando sbavature e schiacciamenti. Non danneggiare il tubo in quanto è la principale causa di perdite d'acqua.
- 2) Inserire il tubo nel raccordo fino in fondo: per assicurarti che sia correttamente collegato tirare il tubo una volta.
- 3) Eliminare la pressione dal circuito e smontare il tubo spingendo la clip in direzione del raccordo ed estrarre il tubo.
- 4) Montare gli ugelli nebulizzatori lasciando l'ultimo in fondo aperto, aprire l'acqua, avviare la pompa ed effettuare lo spurgo della linea per qualche minuto.
- 5) Spegnete la pompa, rimontate l'ultimo ugello e riavviate il sistema che se collegato direttamente comincerà a nebulizzare.
- 6) Orientate gli ugelli e verificate che non ci siano perdite lungo il perimetro ed inserire il pescante nella tanica del prodotto.
- 7) Programmare gli orari della centralina durante le ore notturne e le prime ore del mattino quando non ci sono persone in giardino.



1

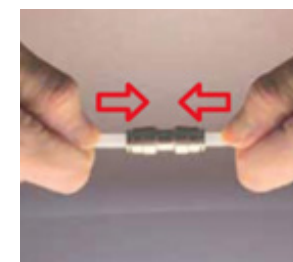

2

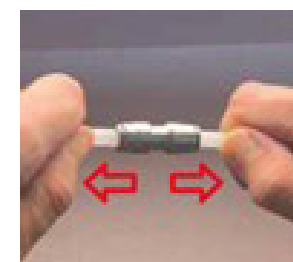

3

### ACCORGIMENTI:

Durante i primi funzionamenti è possibile che non sia presente il prodotto abbattente in quanto deve prima riempirsi il circuito. Per rendere l'impianto funzionante ripetere un paio di partenze di seguito. L'erogazione del prodotto è sufficiente 1 volta al giorno per 2-3 minuti, in caso di repellente naturale sono necessarie più erogazioni al giorno. Se è presente un impianto di irrigazione assicurarsi di disinfestare almeno 1-2 ore dopo che sia stato irrigato così da non perdere l'effetto del trattamento.